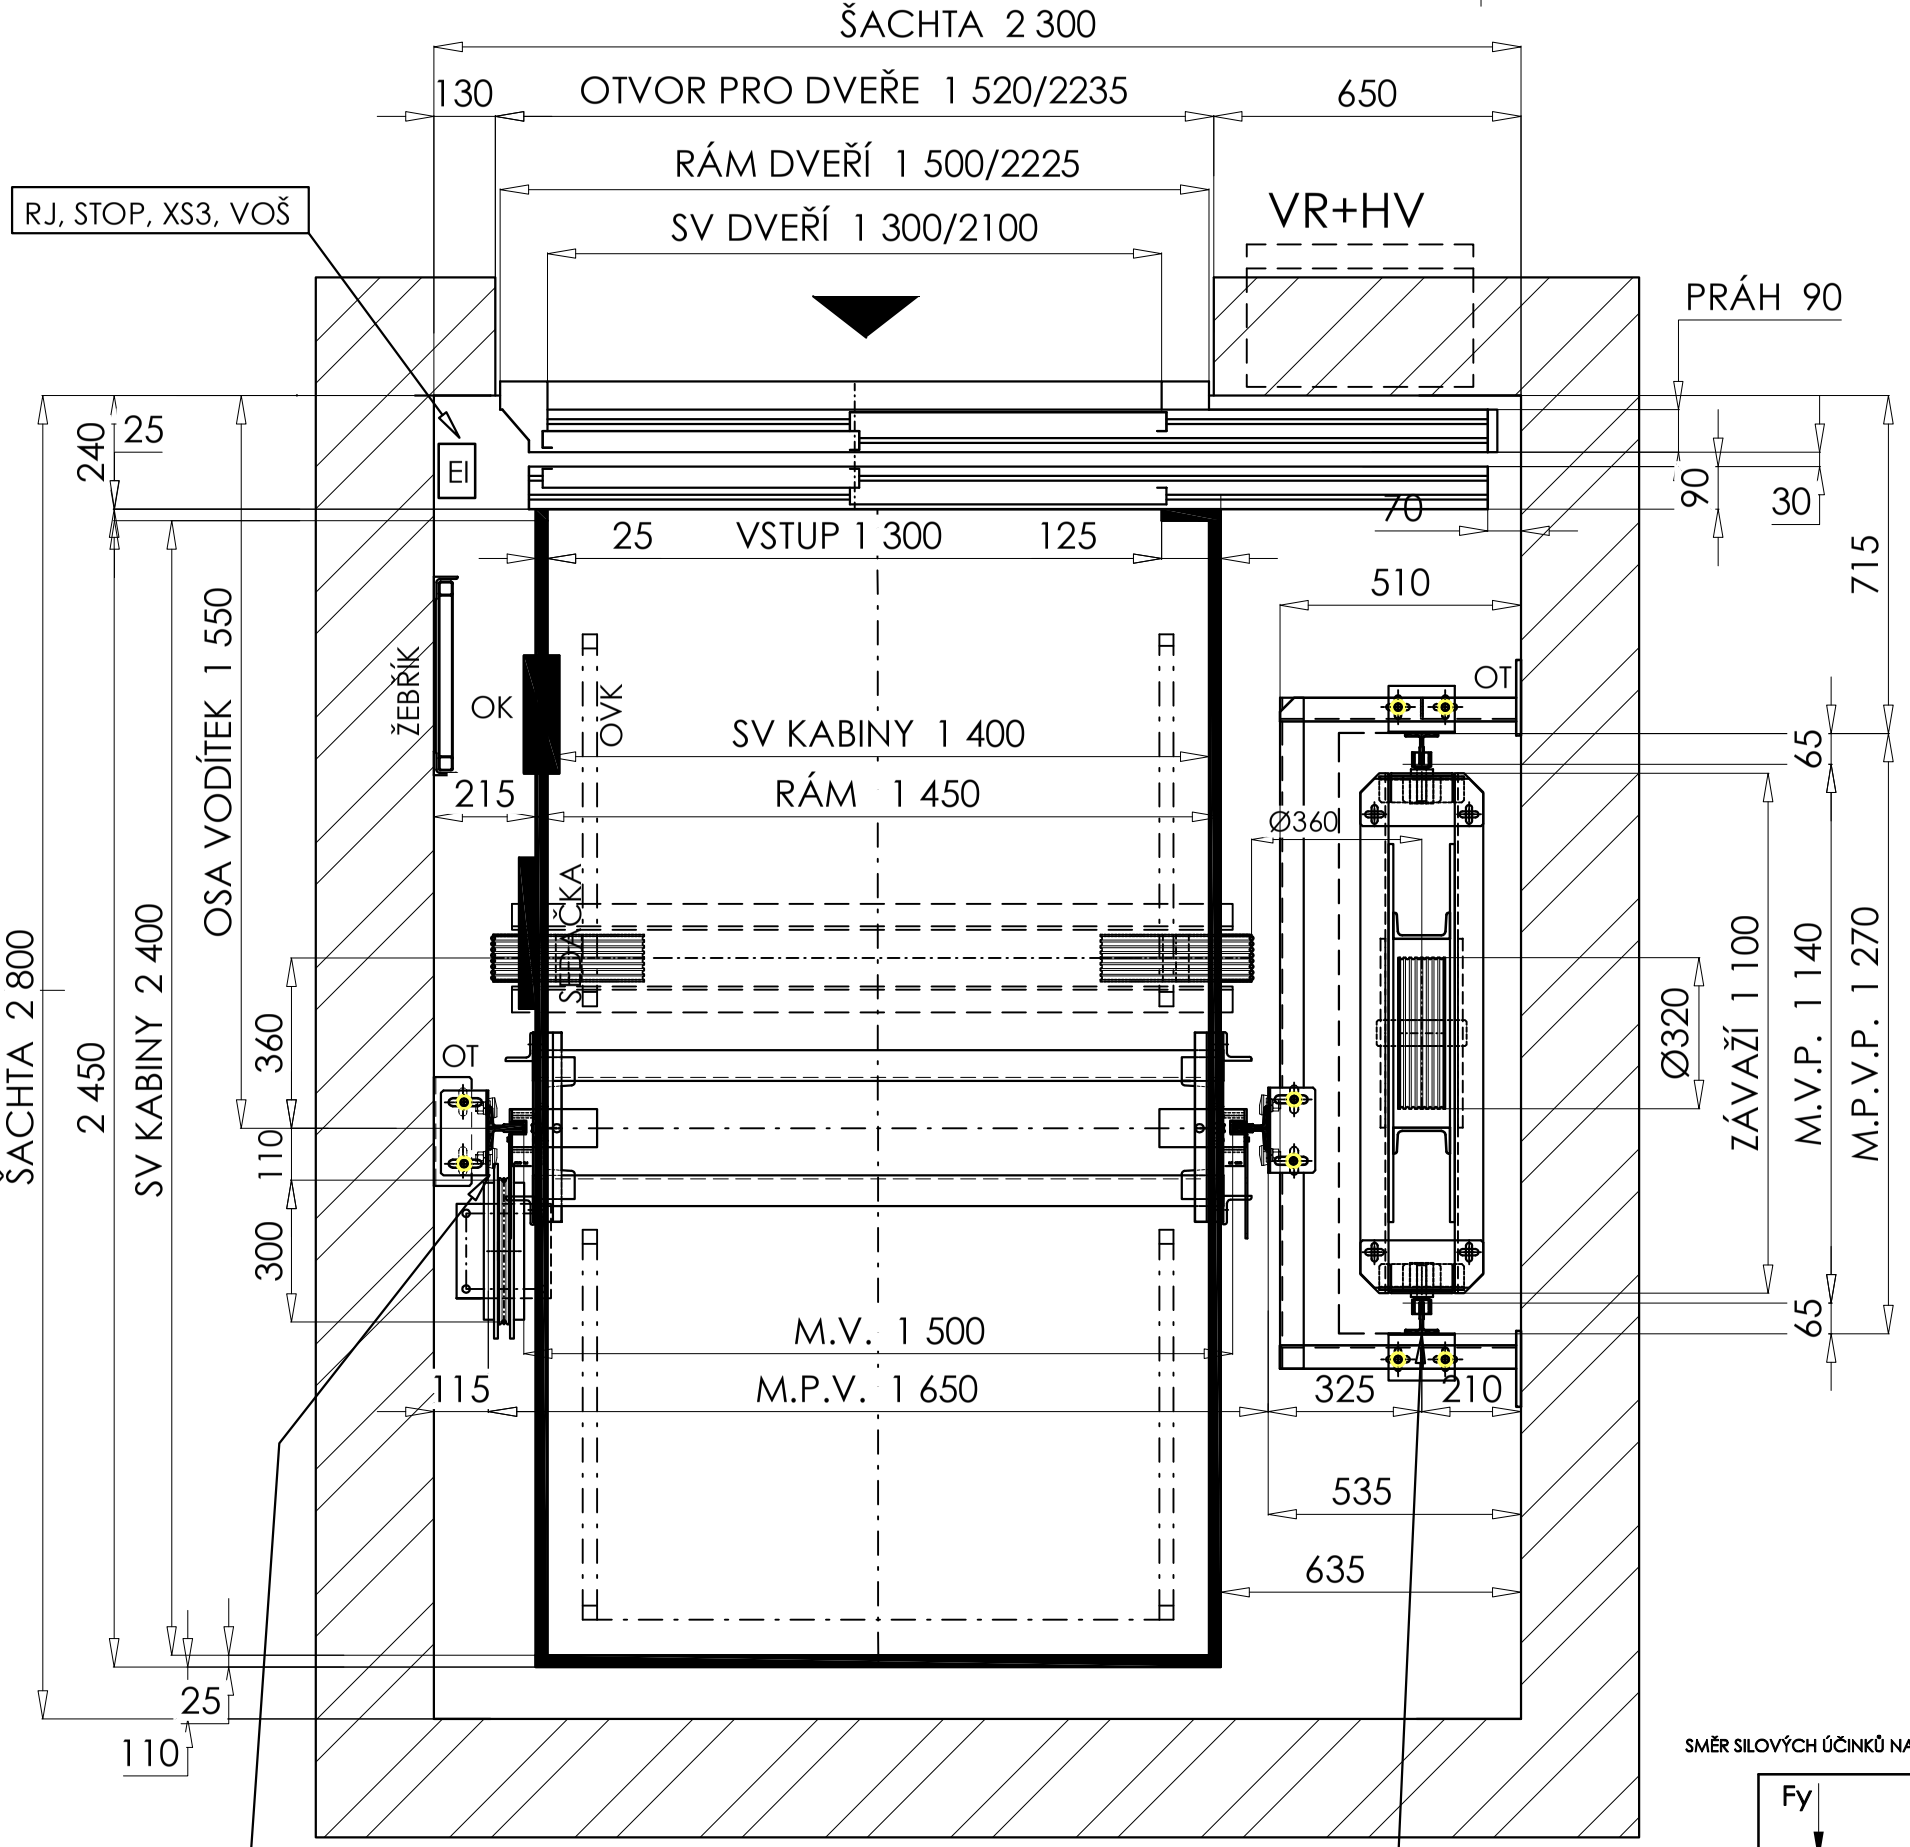

UMÍSTĚNÍ VÝTAHU V PRAVO NAHOŘE VEDLE SCHODIŠTĚ

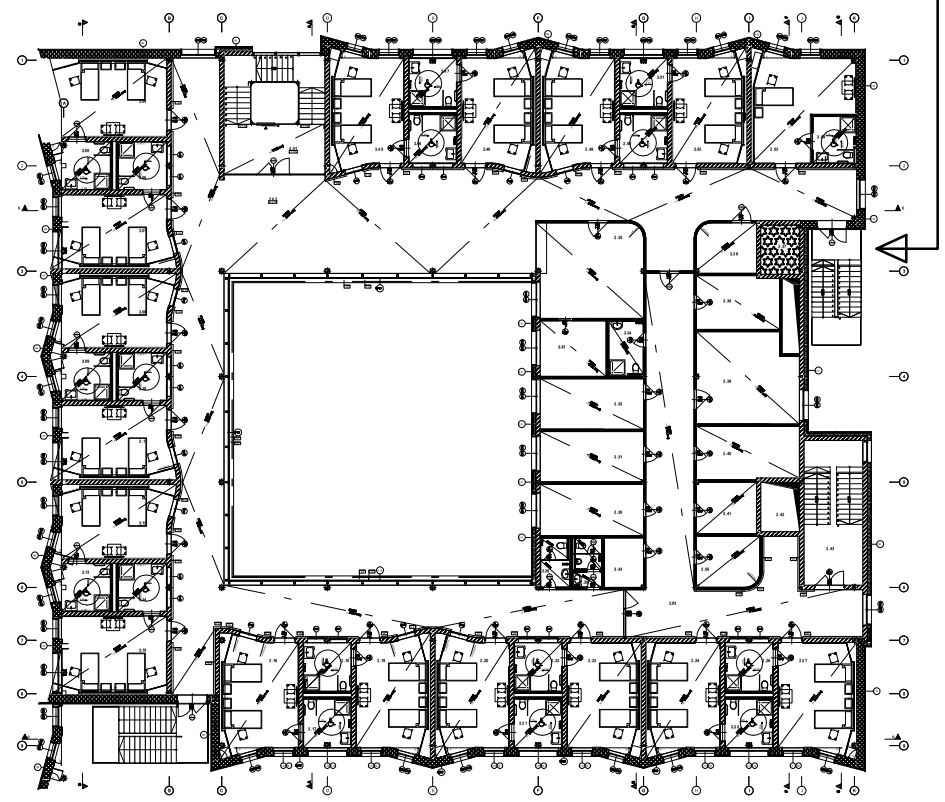

POZOR! MÍRY JSOU UVEDENY V mm A ROZUMÍ SE
OD OMÍTKY K OMÍTCE (OD KONSTRUKCE KE KONSTRUKCI)

HV hlavní vypínač	SN magnetické snímače
VR výtahový rozvaděč	OT osvětlovací těleso
KV koncový vypínač	OVK tlačítkový ovladač
EI elektroinstalace	VP vypínač osvětlení šachty
RJ revizní jízda	D.P. dolní přejezd
OVK ovladačová kombinace	M.V. vzdálenost mezi vodítky
XS1 zásuvka 230V strojovna	OK závěsné kabely
XS2 zásuvka 230V na kabině	M.L. vzdálenost mezi lany
XS3 zásuvka 230V v prohlubni	OR omezovač rychlosti
VOS vyp. osvětlení šachty	M.P.V. vzdálenost mezi patama vodíte
VS vyp. osvětlení strojovny	M.V.P. vzdálenost mezi vodítky protivá

nosnost výtahu	1600 kg	prostředí	základní
klec-rozměry	1400x2400x2300mm	elektroinstalace	v el. inst. žlabech
dopravní rychlost	1 m/s	řízení výtahu	se sběrem dolů
dopravní zdvih	7 750 mm	nosné orgány	8xlano Ø8mm
počet stanic	3	váha klece	1200 kg
počet nástupišť	3	váha vyvažovacího závaží	1925 kg
výtahový stroj	BEZPŘEVODOVÝ	horní přejezd klece	150 mm
trakční kolo	Ø 360 mm	dolní přejezd klece	150 mm
elektromotor	P= 10,4 kW	horní přejezd závaží	100 mm
napětí	TN-S, 400V, 50Hz	dolní přejezd závaží	100 mm

SMĚR SILOVÝCH ÚČINKŮ NA VODÍTKO

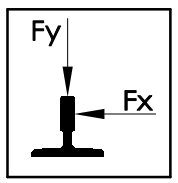

Fy=1600/2100N
Fx=1900/1200N

POZ.	NÁZEV–ROZMĚR	MN.	NORMA	MATERIÁL	HM.

INDEX | ZMĚNA | DATUM | PODPIS

NOVAlift
VÝROBA, MONTÁŽ, SERVIS VÝTAHŮ A ZDVIHACÍ TECHNIKY
Nad Porubkou 649, 721 00 Ostrava - Svinov
tel. 596 620 758 FAX+tel. 596 620 759

ZN. MAT. –		T.O. –	MĚŘÍTKO: M 1:X / HMOTNOST
ROZM. – POLOTOVAR			
POM. ZAŘ.			ČSN / TŘ. Č.
VYPRACOVAL: Patrik Paviásek	NORM. REF.		REF: A3 / Č. KUSOVNÍKU –
PŘEZKOUŠEL:	SCHVÁLIL: Ing.David Gřundil		
TECHNOL. –	DATUM: 09.09.2021		STARÝ V. / Č. Z.

NÁZEV: ŘEZ ŠACHTOU - ELTAB_1600
LDN BOHUMÍN

VP5560221 1
Listů / List